

REMOTE CONTROL

Wie funktioniert die Fernbedienung?

TASTEN


Parametres	
A	Überwachungsmodus / Test
B	IR-Erfassungsfeld
C	Grauzone
D	Montagehöhe / Frequenz
F1	Ausgangsumleitung
F2	Türsteuerung
	Feldgröße
	Haltezeit
	Erfassungsmodus
	Radarimmunitätsfilter
	Ausgangskonfiguration
	Max. Anwesenheitserfassungzeit
	IR-Immunitätsfilter




LZR Laser Scanner	
A	Feldabmessungen - Optional - Breite
B	Feldabmessungen - Optional - Höhe
C	Feldabmessungen - Absicherung - Breite
D	Feldabmessungen - Absicherung - Höhe
F1	Erfassungsfeldumleitung
F2	Grauzone
	Objektgröße
	Verzögerung der Ausgangsaktivierung
	Aktive Vorhänge
	Montageseite
	Ausgangskonfiguration
	Immunitätsfilter

WERTE	ALLGEMEINE TASTEN		FARBIGEN TASTEN				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		Entriegeln					
		Verriegeln	Flatscan	/	Stoppen	Wiederöffnen	/
		Wertkontrolle	Flatscan 3D	Öffnung	Stoppen	Wiederöffnung	Betriebsmodus
		Um 1 erhöhen	Widescan	Virtueller Zugschalter	Absicherung	Wiedereröffnung	Anwesenheit
		Um 1 verringern					
		Initialisierung / Einlernprozess					
	0-9	Werkseinstellungen / Voreinstellungen					


BEDIENUNG



Nach dem
Entriegeln blinkt
die rote LED und
der Sensor ist
zugänglich.




Falls nach dem Entriegeln die rote
LED schnell blinkt, geben Sie bitte
den Zugangscode ein.




Am Ende der
Einstellungen, den
Sensor verriegeln.

WIE STELLT MAN EINEN ODER MEHRERE PARAMETER EIN?

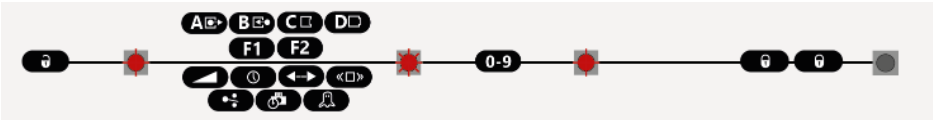

WIE KONTROLLIERT MAN EINEN ODER MEHRERE WERTE?

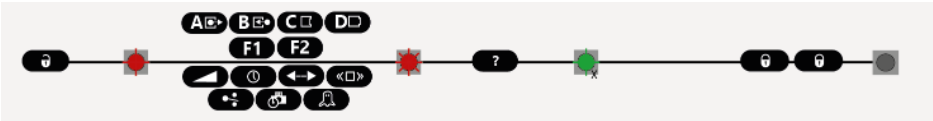


X = Anzahl Blinkzeichen = Wert des Parameters

WIE STELLT MAN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK?



* wenn keine grüne LED vorhanden ist, nur rotes Signal

WIE SPEICHERT MAN DEN ZUGANGSCODE?

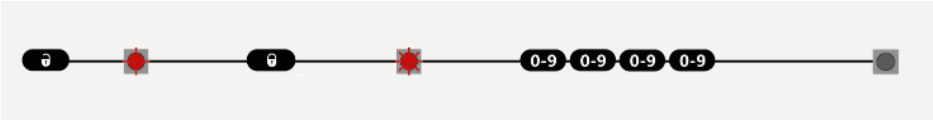

Der Zugangscode (1 bis 4 Ziffern) wird empfohlen um benachbarte Sensoren einzustellen.

WIE ÄNDERT MAN DEN ZUGANGSCODE?




Bestehenden Code eingeben

WIE LÖSCHT MAN DEN ZUGANGSCODE?



Bestehenden Code eingeben

Falls Sie den Zugangscode vergessen haben, machen Sie folgendes:

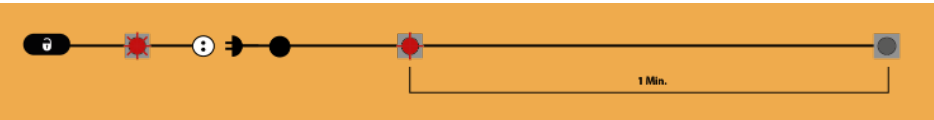

Spannungsversorgung trennen und wiederherstellen

Während einer Minute, können Sie ohne Code auf den Sensor zugreifen.

 LED blinkt schnell

 LED blinkt einmal

 LED blinkt LED ist aus

 LED ist aus

 LED blinkt langsam

Die Batterien befinden sich auf der Rückseite. Sie können gefahrlos manuell entfernt werden. Ersetzen Sie sie nur durch gleichwertige Batterien AAA (1.5V). Vor längerer Lagerung sollten die Batterien entfernt werden, um ein Auslaufen zu verhindern.	
Hiermit erklärt BEA, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinien befindet : 2006/42/EC (Machinery), 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS).	CE
Die vollständige Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden.	
Dieses Produkt und die Batterien muss getrennt vom allgemeinen Hausmüll entsorgt werden.	

A **Halma** company

Hergestellt von: BEA SA – LIEGE Science Park – Allée des Noisetiers 5 – 4031 Angleur – Belgien – T +32 4 3616565 – F +32 4 3612858 – info-eu@beasensors.com – www.beasensors.com