




- Beim Löschen der App oder des Antriebes aus der App wird die eingerichtete Verbindung getrennt. Es ist nicht möglich, den Antrieb erneut hinzuzufügen (siehe Schritt 2).
- Ein geteilter Admin-Schlüssel kann nicht gelöscht werden

Es ist notwendig, die Bluetooth-Verbindung neu herzustellen. Bitte führen Sie die nachfolgenden Schritte durch:

1. Der Antrieb/ der Bluetooth-Empfänger muss aus der App gelöscht werden

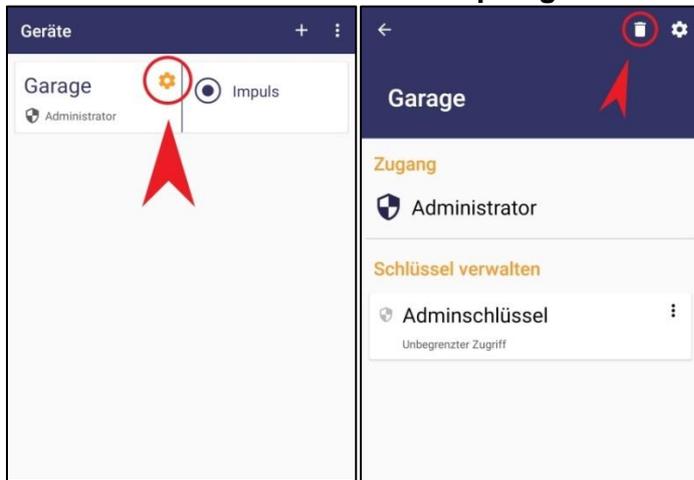

Die kommenden Meldungen muss mit „Ja“ und „Okay“ bestätigt werden.

2. Der Bluetooth-Empfänger muss zurückgesetzt werden

a. Interner Empfänger

6.1.5 Menü 19: Funk löschen - alle Funktionen

Die Funkcodes einzelner Handsendertasten oder einzelner Funktionen können nicht gelöscht werden.

- Wählen Sie das Menü 19 an.
 - 00 blinkt
- Wählen Sie mit den Tasten + ▾ den Parameter der gewünschten Funktion.

19	Funk löschen
00	Zurück ohne Löschen
01	Funk
02	Bluetooth®
03	-
04	Alle

 - Der gewählte Parameter blinkt.
- Drücken Sie die Taste PRG für 5 Sekunden, um das Löschen zu bestätigen.
 - Der gewählte Parameter blinkt schnell.
 - 19 leuchtet.

32

The diagram illustrates the sequence of button presses on a remote control: 1. Press '88' (PRG) to reach menu 19. 2. Press '00' to reach the parameter selection screen. 3. Press '04' to reach the parameter selection screen. 4. Press '02' to select Bluetooth. 5. Press 'PRG' for 5 seconds to confirm.

Das Menü wird in umgekehrter Reihenfolge verlassen. Im Anschluss muss die Bluetooth-Taste am Antrieb gedrückt werden (das Symbol blinkt dann).

b. Externer Empfänger

Drücken und halten Sie die „P“-Taste solange gedrückt, bis die blaue LED schnell geblinkt hat.

Nun kann der QR-Code der Schlüsselkarte wieder mit der BlueSecur App eingescannt werden.