




TR20A120-C RE / 08.2016

DE **Anleitung für Montage und Betrieb**
Funk-Codetaster FCT 10 BiSecur

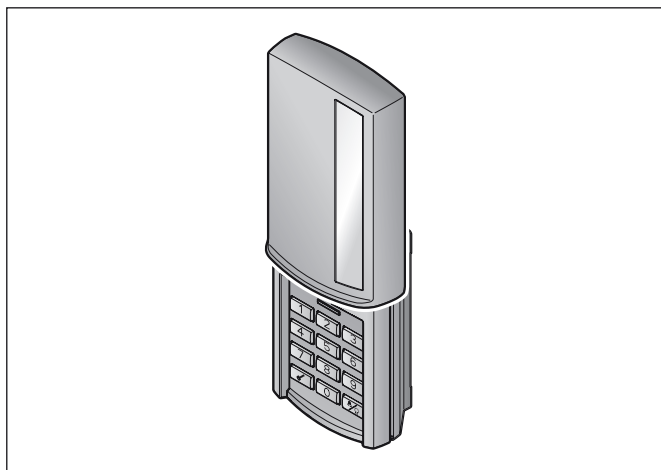

DEUTSCH3

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung.....	4
2	Sicherheitshinweise.....	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.2	Sicherheitshinweise zum Betrieb des Funk-Codetasters.....	4
3	Lieferumfang	5
4	Beschreibung des Funk-Codetasters FCT 10 BiSecur.....	6
5	Montage.....	6
6	Inbetriebnahme	8
6.1	Batterien einlegen	8
7	Betrieb	8
8	Programmieren der Zugangscodes	9
8.1	Erster Zugangscodes	9
8.2	Zweiter bis zehnter Zugangscodes	9
9	Ändern eines Zugangscodes.....	10
10	Normalbetrieb	10
10.1	Funkcode durch einen Zahlencode senden	10
10.1.1	Erneutes Senden	11
10.2	Senden durch die Klingel/Licht-Taste.....	11
10.3	Sperren nach mehrmaliger Falscheingabe von Zahlencodes	11
11	Lernen und Vererben eines Funkcodes	11
11.1	Lernen eines Funkcodes.....	12
11.2	Vererben/Senden eines Funkcodes.....	13
11.3	Vererben des Funkcodes von der Klingel/Licht-Taste.....	13
11.4	Mischbetrieb/BiSecur und Festcode 868 MHz	14
12	Einstellmöglichkeiten	14
12.1	Erneutes Senden aktivieren bzw. deaktivieren	14
12.2	Lautstärke der Signaltöne.....	14
12.3	Neucodierung eines Speicherplatzes	15
13	Geräte-Reset	15
13.1	Festcode 868 MHz einstellen	16
14	LED-Anzeige / Signaltöne.....	16
15	Reinigung.....	17
16	Entsorgung	18
17	Technische Daten	18
18	EG-Konformitätserklärung.....	18

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben.

1 Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, sie enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Weitere Informationen zur Handhabung des Funk-Codetasters finden Sie im Internet unter **www.hoermann.com**

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass sie jederzeit verfügbar und vom Benutzer des Produkts einsehbar ist.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Funk-Codetaster FCT 10 BiSecur ist ein unidirektionaler Sender für Antriebe und deren Zubehör. Er kann mit dem BiSecur-Funk sowie mit dem Festcode 868 MHz betrieben werden.

Andere Anwendungsarten sind unzulässig. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

2.2 Sicherheitshinweise zum Betrieb des Funk-Codetasters

 WARNUNG
Verletzungsgefahr bei Torbewegung Wird der Funk-Codetaster bedient, können Personen durch die Torbewegung verletzt werden. ▶ Stellen Sie sicher, dass Funk-Codetaster nicht in Kinderhände gelangen und nur von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind! ▶ Sie müssen den Funk-Codetaster generell mit Sichtkontakt zum Tor bedienen, wenn dieses nur über eine Sicherheitseinrichtung verfügt! ▶ Durchfahren bzw. durchgehen Sie Toröffnungen von ferngesteuerten Toranlagen erst, wenn das Tor in der Endlage Tor-Auf steht! ▶ Bleiben Sie niemals im Bewegungsbereich des Tores stehen.

**VORSICHT****Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Torfahrt**

- Siehe Warnhinweis Kapitel 11

ACHTUNG**Beeinträchtigung der Funktion durch Umwelteinflüsse**

Bei Nichtbeachtung kann die Funktion beeinträchtigt werden!
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C..

HINWEISE:


- Ist kein separater Zugang zur Garage vorhanden, führen Sie jede Änderung oder Erweiterung von Funk-Systemen innerhalb der Garage durch.
- Führen Sie nach dem Programmieren oder Erweitern des Funk-Systems eine Funktionsprüfung durch.
- Verwenden Sie für die Inbetriebnahme oder die Erweiterung des Funk-Systems ausschließlich Originalteile.
- Die örtlichen Gegebenheiten können Einfluss auf die Reichweite des Funk-Systems haben.
- GSM 900-Handys können bei gleichzeitiger Benutzung die Reichweite beeinflussen.

3 Lieferumfang

- Funk-Codetaster FCT 10 BiSecur
- 4× 1,5 V Batterie, Typ: AAA (LR03)
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

DEUTSCH

4 Beschreibung des Funk-Codetasters FCT 10 BiSecur

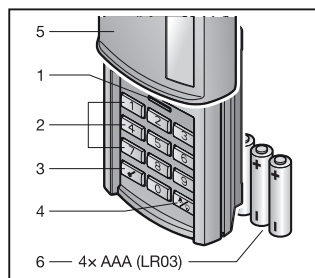



- 1 LED, bicolor
- 2 Zifferntasten
- 3 Schlüssel-Taste
- 4 Klingel / Licht-Taste
- 5 Schiebedeckel
- 6 Batterien

5 Montage

HINWEIS:

Prüfen Sie vor der Montage des Funk-Codetasters, ob von dem gewählten Montageort die Empfänger von dem Funkcode angesprochen werden. Direkte Montage auf Metall beeinträchtigt die Reichweite. Montieren Sie in diesem Fall mit einem Abstand von 2–3 cm.

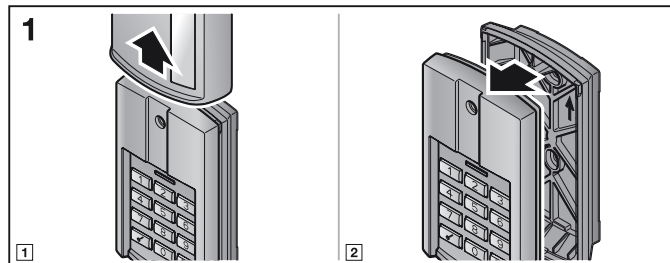

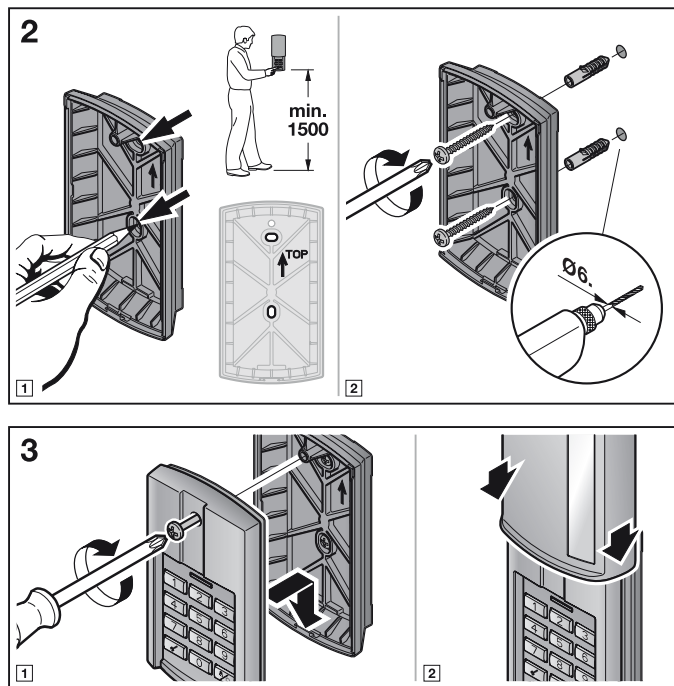


DEUTSCH

6 Inbetriebnahme

Nach dem Einsetzen der Batterien ist der Funk-Codetaster FCT 10 BiSecur betriebsbereit.

6.1 Batterien einlegen

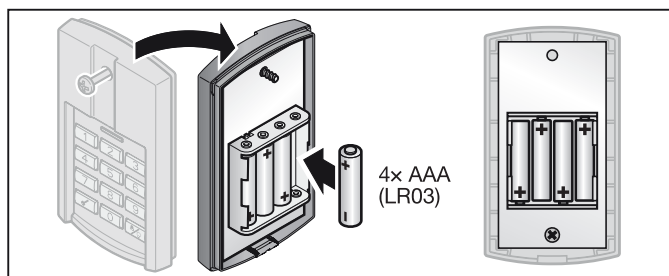

ACHTUNG

Zerstörung des Funk-Codetasters durch auslaufende Batterien

Batterien können auslaufen und den Funk-Codetaster zerstören.

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Funk-Codetaster, wenn dieser längere Zeit nicht benutzt wird.

7 Betrieb

Jedem programmierten Zahlencode ist ein Funkcode zugeordnet. Drücken Sie den Zahlencode, deren Funkcode Sie senden möchten und die Schlüssel-Taste.

- Der Funkcode wird gesendet und die LED leuchtet 2 Sekunden blau.

HINWEISE:

- Vor der Eingabe eines gültigen Zugangscodes können beliebig viele Zifferntasten gedrückt werden, um auszuschließen, dass sich Fremde den Zugangscod merken können. Nur die letzten vier bis sechs gedrückten Zifferntasten (abhängig vom Zugangscod) vor der Schlüssel-Taste werden als Zugangscod verwendet.
- Sind die Batterien fast leer, blinkt die LED 2x rot
 - a. nachdem eine Taste gedrückt wurde.
 - Die Batterien **sollten** in Kürze ersetzt werden.
 - b. und es erfolgt kein Senden des Funkcodes.
 - Die Batterien **müssen** umgehend ersetzt werden.

8 Programmieren der Zugangscodes

HINWEIS:

Nach den einzelnen Schritten beim Programmieren der Zugangscodes leuchtet die LED blau oder rot und es ertönen Signaltöne. Diese Anzeigen und Töne sind je nach Funktion unterschiedlich. Bitte entnehmen Sie dem Kapitel 14 deren jeweilige Bedeutung.

8.1 Erster Zugangscode

HINWEISE:

- Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.
- Ein Zahlencode, der ausschließlich aus der Ziffer **0** besteht, kann nicht programmiert werden.

1. Öffnen Sie den Schiebedeckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Drücken Sie die Schlüssel-Taste.
3. Drücken Sie die Zifferntaste **1** für den ersten Speicherplatz.
4. Drücken Sie die Schlüssel-Taste.
5. Geben Sie einen 4- bis 6-stelligen Zahlencode ein.
6. Drücken Sie die Schlüssel-Taste.
7. Geben Sie den Zahlencode erneut ein.
8. Drücken Sie die Schlüssel-Taste.

Die Programmierung ist abgeschlossen und der Funk-Codetaster befindet sich im Normalbetrieb.

HINWEIS:

Geben Sie im 7. Schritt einen anderen Zahlencode ein, führt dieses zum Abbruch der Programmierung und der Funk-Codetaster wechselt in den Normalbetrieb.

8.2 Zweiter bis zehnter Zugangscode

Die Programmierung von weiteren Zugangscodes erfolgt wie im Kapitel 8.1 beschrieben. Im 3. Schritt müssen Sie anstelle der Zifferntaste **1** eine Zifferntaste wählen, die dem gewünschten Speicherplatz zugeordnet ist.

Die Speicherplätze von 1 bis 9 sind den entsprechenden Zifferntasten, der Speicherplatz 10 ist der Zifferntaste 0 zugeordnet.

HINWEISE:

- Wird ein Speicherplatz gewählt, auf dem bereits ein Zahlencode gespeichert ist, führt dieses zum Abbruch der Programmierung.
- Wird ein Zahlencode eingegeben, der bereits auf einem Speicherplatz vorhanden ist, führt dieses zum Abbruch der Programmierung.

9 Ändern eines Zugangscodes

HINWEISE:

- Nach den einzelnen Schritten beim Ändern eines Zugangscodes leuchtet die LED blau oder rot und es ertönen Signaltöne. Diese Anzeigen und Töne sind je nach Funktion unterschiedlich. Bitte entnehmen Sie dem Kapitel 14 deren jeweilige Bedeutung.
- Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.
- Ein Zahlencode, der ausschließlich aus der Ziffer **0** besteht, kann nicht programmiert werden.

1. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Drücken Sie die Schlüssel-Taste.
3. Geben Sie den Zahlencode ein, den Sie ändern möchten.
4. Drücken Sie die Schlüssel-Taste.
5. Geben Sie einen neuen 4- bis 6-stelligen Zahlencode ein.
6. Drücken Sie die Schlüssel-Taste.
7. Geben Sie den geänderten Zahlencode erneut ein.
8. Drücken Sie die Schlüssel-Taste.

Die Änderung ist abgeschlossen und der Funk-Codetaster befindet sich im Normalbetrieb.

HINWEIS:

Geben Sie im 7. Schritt einen anderen oder einen schon vorhandenen Zahlencode ein, führt dieses zum Abbruch der Änderung und der Funk-Codetaster wechselt in den Normalbetrieb.

10 Normalbetrieb

HINWEIS:

Wurde der Funkcode eines Zahlencodes zuvor von einem Handsender kopiert, muss nach der Eingabe des Zahlencodes die Schlüssel-Taste zum ersten Betrieb ein zweites Mal gedrückt werden.

10.1 Funkcode durch einen Zahlencode senden

HINWEISE:

- Nach den einzelnen Schritten beim Senden eines Funkcodes leuchtet die LED blau oder rot und es ertönen Signaltöne. Diese Anzeigen und Töne sind je nach Funktion unterschiedlich. Bitte entnehmen Sie dem Kapitel 14 deren jeweilige Bedeutung.

- Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.

1. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Geben Sie einen gültigen Zahlencode ein.
3. Drücken Sie die Schlüssel-Taste; der Funkcode wird gesendet.

10.1.1 Erneutes Senden

Wird nach der Eingabe eines Zahlencodes ein Funkcode gesendet (siehe Kapitel 10.1), kann dieser erneut gesendet werden, indem innerhalb von 5 Sekunden eine Zifferntaste oder die Schlüssel-Taste gedrückt wird.

Wird die Klingel / Licht-Taste gedrückt, wird die Funktion des erneuten Sendens abgebrochen.

10.2 Senden durch die Klingel / Licht-Taste

Mit der Klingel / Licht-Taste kann z.B. eine Klingel oder ein Hoflicht direkt, d.h. ohne Eingabe eines Zugangscode, betätigt werden.

1. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Drücken Sie die Klingel / Licht-Taste.

HINWEIS:

Der Funk-Codetaster sendet den Funkcode solange wie die Klingel / Licht-Taste gedrückt wird, jedoch max. 3 Sekunden.

10.3 Sperren nach mehrmaliger Falscheingabe von Zahlencodes

Nach der zehnten Falscheingabe eines Zahlencodes wird der Funk-Codetaster für 30 Sekunden gesperrt. Anschließend wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.

11 Lernen und Verlernen eines Funkcodes



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Torfahrt

Während des Lernvorgangs am Funk-System kann es zu unbeabsichtigten Torfahrten kommen.


- Achten Sie darauf, dass sich beim Lernen des Funk-Systems keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden.

DEUTSCH

11.1 Lernen eines Funkcodes

HINWEISE:

- Nach den einzelnen Schritten beim Lernen eines Funkcodes leuchtet die LED blau oder rot und es ertönen Signaltöne. Diese Anzeigen und Töne sind je nach Funktion unterschiedlich. Bitte entnehmen Sie dem Kapitel 14 deren jeweilige Bedeutung.
- Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.

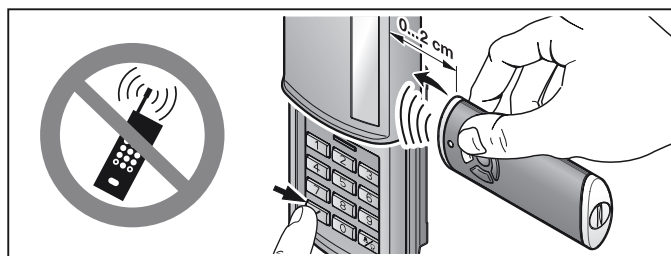

1. Halten Sie den Handsender rechts neben den Funk-Codetaster.
2. Drücken Sie die Handsendertaste, deren Funkcode Sie **vererben** möchten und halten Sie diese gedrückt.
 - Der Funkcode wird gesendet; die LED leuchtet 2 Sekunden blau und erlischt.
 - Nach 5 Sekunden blinkt die LED abwechselnd rot und blau; der Handsender sendet die Geräte-Information.
 - Der Funkcode wird übertragen.
3. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
4. Geben Sie den Zahlencode für den Funkcode ein, den Sie ändern möchten.
5. Drücken Sie die Schlüssel-Taste und halten Sie diese gedrückt.
 - Die LED blinkt langsam blau.
 - Wird der Funkcode erkannt, blinkt die LED schnell blau.
 - Nach 2 Sekunden erlischt die LED.
6. Lassen Sie die Schlüssel-Taste los, nachdem der Funkcode erkannt wurde.

Der Funk-Codetaster befindet sich im Normalbetrieb.

11.2 Vererben / Senden eines Funkcodes

HINWEIS:

Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.

1. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Geben Sie den Zahlencode für den Funkcode ein, den Sie vererben / senden möchten.
3. Drücken Sie die Schlüssel-Taste und halten Sie diese gedrückt.
 - Der Funkcode wird gesendet; die LED leuchtet 2 Sekunden blau und erlischt.
 - Nach 5 Sekunden blinkt die LED abwechselnd rot und blau und es ertönen kurze Signaltöne; der Funk-Codetaster sendet die Geräte-Information.
 - Der Funk-Code wird übertragen.

HINWEIS:

Zum Vererben / Senden haben Sie 15 Sekunden Zeit. Wird innerhalb dieser Zeit der Funkcode nicht erfolgreich vererbt / gesendet, muss der Vorgang wiederholt werden.

4. Wird der Funkcode erkannt, lassen Sie die Schlüssel-Taste los.

Der Funk-Codetaster befindet sich im Normalbetrieb.

11.3 Vererben des Funkcodes von der Klingel / Licht-Taste

HINWEIS:

Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.

1. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Drücken Sie die Klingel / Licht-Taste und halten Sie diese gedrückt.
 - Der Funkcode wird gesendet; die LED leuchtet 2 Sekunden blau und erlischt.
 - Nach 5 Sekunden blinkt die LED abwechselnd rot und blau und es ertönen kurze Signaltöne; der Funk-Codetaster sendet die Geräte-Information.
 - Der Funkcode wird übertragen.

HINWEIS:

Zum Vererben / Senden haben Sie 15 Sekunden Zeit. Wird innerhalb dieser Zeit der Funkcode nicht erfolgreich vererbt / gesendet, muss der Vorgang wiederholt werden.

3. Wird der Funkcode erkannt, lassen Sie die Klingel / Licht-Taste los.

Der Funk-Codetaster befindet sich im Normalbetrieb.

DEUTSCH

11.4 Mischbetrieb / BiSecur und Festcode 868 MHz

Bei eingestelltem BiSecur-Funk ist ein Mischbetrieb möglich; d. h. vorhandene Handsender mit Festcode 868 MHz (graue Handsender mit blauen Tasten oder Gerätekenzeichnung z.B. HSD2-868) können vom Funk-Codetaster gelernt werden.

12 Einstellmöglichkeiten

HINWEIS:

Bei den folgenden Einstellmöglichkeiten leuchtet die LED blau oder rot und es ertönen Signaltöne. Diese Anzeigen und Töne sind je nach Funktion unterschiedlich. Bitte entnehmen Sie dem Kapitel 14 deren jeweilige Bedeutung.

12.1 Erneutes Senden aktivieren bzw. deaktivieren

Um den Funk-Codetaster in Verbindung mit Haustüren betreiben zu können, kann das erneute Senden (siehe Kapitel 10.1.1) deaktiviert werden.

HINWEIS:

Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.

1. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Schlüssel-Taste sowie die Zifferntaste **0** und halten Sie diese gedrückt.
3. Der Änderungs-Modus ist aktiv und die eingestellte Funktion wird durch das Blinken der LED angezeigt.
4. Lassen Sie beide Tasten los.
5. Mit den Zifferntasten **0** und **1** können Sie die Funktionen einstellen.
 - Zifferntaste **1**: erneutes Senden aktivieren
 - Zifferntaste **0**: erneutes Senden deaktivieren
6. Nachdem Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt haben, zeigt die LED die ausgewählte Funktion durch die Blinkgeschwindigkeit an.
7. Drücken Sie die Schlüssel-Taste, um die Einstellung zu speichern.

12.2 Lautstärke der Signaltöne

HINWEIS:

Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.

1. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Klingel / Licht-Taste sowie die Zifferntaste **0** und halten Sie diese gedrückt.

3. Der Änderungs-Modus ist aktiv, sobald die LED blinkt.
4. Lassen Sie beide Tasten los.
5. Mit den Zifferntasten **0** bis **9** können Sie die Lautstärke der Siganltöne einstellen.
 - Zifferntaste **0**: kein akustisches Signal
 - Zifferntasten **1** bis **9**: leise bis laut
6. Nachdem Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt haben, wird ein Ton in der entsprechenden Lautstärke wiedergegeben.
7. Drücken Sie die Schlüssel-Taste, um die Einstellung zu speichern.

12.3 Neucodierung eines Speicherplatzes

HINWEIS:

Vergeht während der Eingabe der einzelnen Zahlen eine Zeit von länger als 5 Sekunden, wechselt der Funk-Codetaster in den Normalbetrieb.

1. Öffnen Sie den Deckel oder drücken Sie eine Taste, so dass die Tastatur leuchtet.
2. Geben Sie einen gültigen Zahlencode ein.
3. Drücken Sie die Schlüssel-Taste sowie unmittelbar danach die Klingel / Licht-Taste und halten Sie diese gedrückt.
 - Nach 5 Sekunden blinkt die LED 5x blau und es ertönt ein langer Signalton.

HINWEIS:

Wird vor Ablauf der 5 Sekunden eine der beiden Tasten losgelassen, wird kein neuer Funkcode generiert.

4. Lassen Sie beide Tasten los.

Die Neucodierung ist abgeschlossen und der Funk-Codetaster befindet sich im Normalbetrieb.

13 Geräte-Reset

HINWEIS:

Nach den einzelnen Schritten beim Geräte-Reset leuchtet die LED blau oder rot und es ertönen Signaltöne. Diese Anzeigen und Töne sind je nach Funktion unterschiedlich. Bitte entnehmen Sie dem Kapitel 14 deren jeweilige Bedeutung.

Alle Funkcodes werden durch folgende Schritte neu zugeordnet und der Funk-Codetaster wird auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

1. Demontieren Sie das Gehäuseoberteil des Funk-Codetasters und entnehmen Sie eine Batterie für 10 Sekunden.
2. Drücken Sie die Zifferntaste **0** und halten Sie diese gedrückt.
3. Legen Sie die Batterie ein.

DEUTSCH

- Die LED blinkt 4 Sekunden langsam blau.
 - Die LED blinkt 2 Sekunden schnell blau.
 - Die LED leuchtet lange blau.
4. Lassen Sie die Zifferntaste **0** los.
Alle Funkcodes sind neu zugeordnet.
5. Montieren Sie das Gehäuse des Funk-Codetasters.

HINWEIS:

Wird die Zifferntaste **0** vorzeitig losgelassen, werden keine neuen Funkcodes zugeordnet.

13.1 Festcode 868 MHz einstellen

Wird unmittelbar nach dem Geräte-Reset die Zifferntaste **0** weiterhin gedrückt, wird der Festcode 868 MHz aktiviert.

- Die LED blinkt 4 Sekunden langsam rot.
- Die LED blinkt 2 Sekunden schnell rot.
- Die LED leuchtet lange rot.

Alle Funkcodes sind neu zugeordnet.

HINWEIS:

Wird die Zifferntaste **0** vorzeitig losgelassen, bleibt der BiSecur Funk eingestellt.

Weitere Informationen zum Betrieb des Funk-Codetasters mit dem Festcode 868 MHz finden Sie im Internet unter **www.hoermann.com**

14 LED-Anzeige / Signaltöne

Blau (BU)

Zustand	Signalton	Funktion
leuchtet kurz	kurzer Signalton	Quittierung für einen Tastendruck
leuchtet lang	langer Signalton	Quittierung für einen richtigen Zahlencode
		Speichern einer Eingabe
		Wechsel in den Normalbetrieb
		Ende der Sperrzeit nach mehrmaliger Falscheingabe eines Zahlencodes
blinkt 4 Sek. langsam, blinkt 2 Sek. schnell, leuchtet lang	kurze Signaltöne, kurze Signaltöne, langer Signalton	beim Lernen wurde ein gültiger Funkcode erkannt
		Geräte-Reset wird durchgeführt bzw. abgeschlossen

DEUTSCH

blinkt schnell	kurze Signaltöne	ein Funkcode wird gesendet
blinkt 5x		Änderungsmodus aktiv
blinkt langsam		Einstellung für das wiederholte Senden: aktiv
blinkt schnell		Einstellung für das wiederholte Senden: nicht aktiv

Rot (RD)

Zustand	Signalton	Funktion
blinkt 2x		die Batterien sind fast leer
blinkt 3x	kurze Signaltöne	falsche Eingabe eines Zahlen-codes bei der Programmierung eines Zugangscodes: • Speicherplatz ist belegt • Zahlencode ist bereits vorhanden bei der Neucodierung eines Speicherplatzes wurde kein Funkcode generiert

Blau (BU) und Rot (RD)

Zustand	Signalton	Funktion
abwechselndes Blinken	kurze Signaltöne	Funk-Codetaster befindet sich im Modus Vererben / Senden

15 Reinigung

ACHTUNG
Beschädigung des Funk-Codetasters durch falsche Reinigung Das Reinigen des Funk-Codetasters mit ungeeigneten Reinigungsmitteln kann das Gehäuse sowie die Tasten angreifen. ► Reinigen Sie den Funk-Codetaster nur mit einem sauberen und feuchten Tuch.

DEUTSCH

16 Entsorgung



Elektro- und Elektronik-Geräte sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.



17 Technische Daten

Typ	Funk-Codetaster FCT 10 BiSecur
Frequenz	868 MHz
Spannungsversorgung	4× 1,5 V Batterie, Typ: AAA (LR03)
zul. Umgebungstemperatur	−20 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 54

18 EG-Konformitätserklärung

im Sinne der Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Hiermit erklärt die

Firma Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

dass sich dieses

Gerät Funk-Codetaster für Antriebe und deren Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung
FCT 10 BiSecur	FCT10-868-BS

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von ihr in Verkehr gebrachten Ausführung in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU befindet.

Bei einer nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Angewandte und herangezogene Normen und Spezifikationen

EN 60950-1

EN 300 220-1

EN 300 220-2

EN 301 489-1


EN 301 489-3

Dieses Gerät darf betrieben werden in allen EU-Ländern, Norwegen, Schweiz und anderen Ländern.

Steinhagen, den 13.06.2016



ppa. Axel Becker
Geschäftsleitung

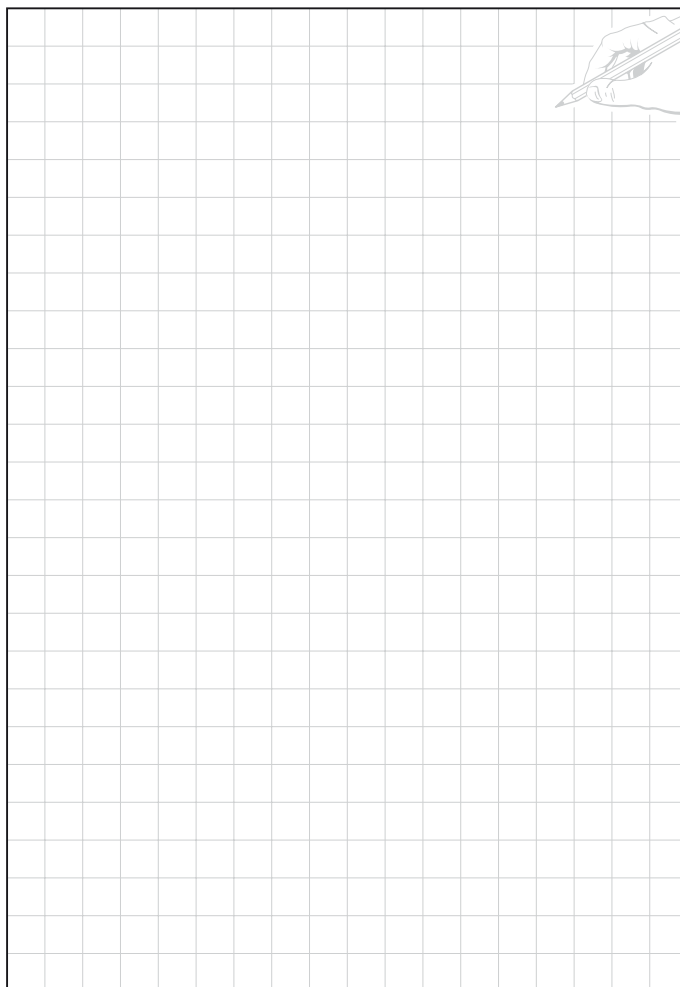



TR20A120-C RE / 08.2016



HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen
www.hoermann.com