


Magic 600 und Magic 1000

Handsender einlernen

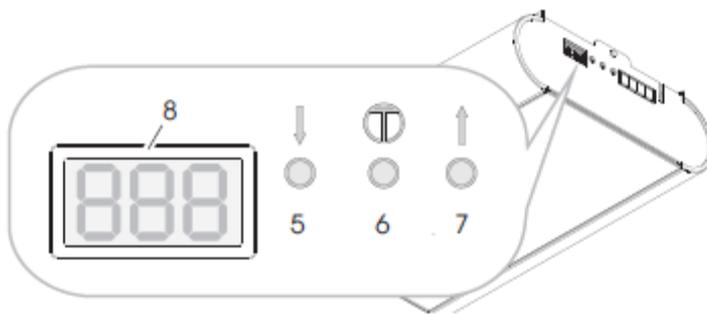

1. Taste Pfeil nach oben und Pfeil nach unten 1 Sekunde lang gleichzeitig drücken und dann loslassen – *im Display blinkt F oder F0*
2. Jetzt innerhalb der nächsten 20 Sekunden Handsender möglichst nahe an den Antrieb halten und die gewünschte Taste 5 Sekunden auf dem Handsender gedrückt halten



Meldungen der Leuchtanzeige (8)

Statusmeldungen



- A Tor in Endlage AUF
B Tor zwischen den beiden Endlagen
C Tor in Endlage ZU

Alle eingelernten Funkbefehle löschen

1. Tasten „Pfeil nach oben und Pfeil nach unten“ mindestens 10 sek. gedrückt halten. *Nach erfolgreicher Löschung blinkt FL und nach 3 Sek. wird wieder die Endlage angezeigt*
2. Handsender wie oben beschrieben neu einlernen.

Besuchen Sie uns im Internet: www.scheurich-leidersbach.de

Telefon: 06028/6949