


Reset Scheurich (Sommer) Antrieb

***Wann muss ich ein Reset durchführen?
Der Antrieb läuft nicht / bleibt stehen.***

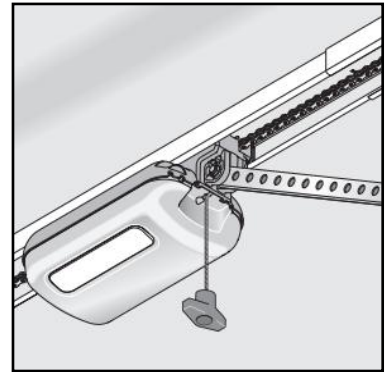

Kraftwerte löschen

- Den grünen Reset-Taster am Laufwagen 5 Sek. drücken bis die grüne Status LED langsam blinkt.

→ Kraftwerte sind gelöscht.


Kraft- und Positionswerte löschen

- Den grünen Reset-Taster am Laufwagen 10 Sek. drücken bis die grüne Status-LED schnell blinkt.

→ Kraft- und Positionswerte gelöscht.

Handsender einlernen:

- Durch mehrmaliges Drücken des Radio-Tasters (rote Taste) den Funkkanal CH1 auswählen
- Die gewünschte Taste am Sender so lange drücken, bis die zuvor ausgewählte LED (CH 1, CH 2, CH 3, CH 4) erlischt.

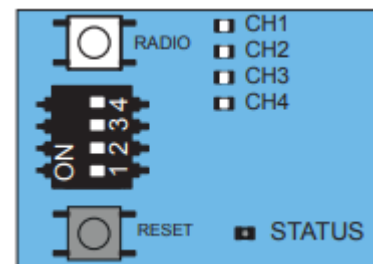

→ LED erlischt - Einlernen ist beendet.

→ Sender hat den Funkcode in den Funkempfänger übertragen.

Platine des Laufwagens

