Einbauhinweis für Endschalter - Austausch
Torantrieb Perfekt

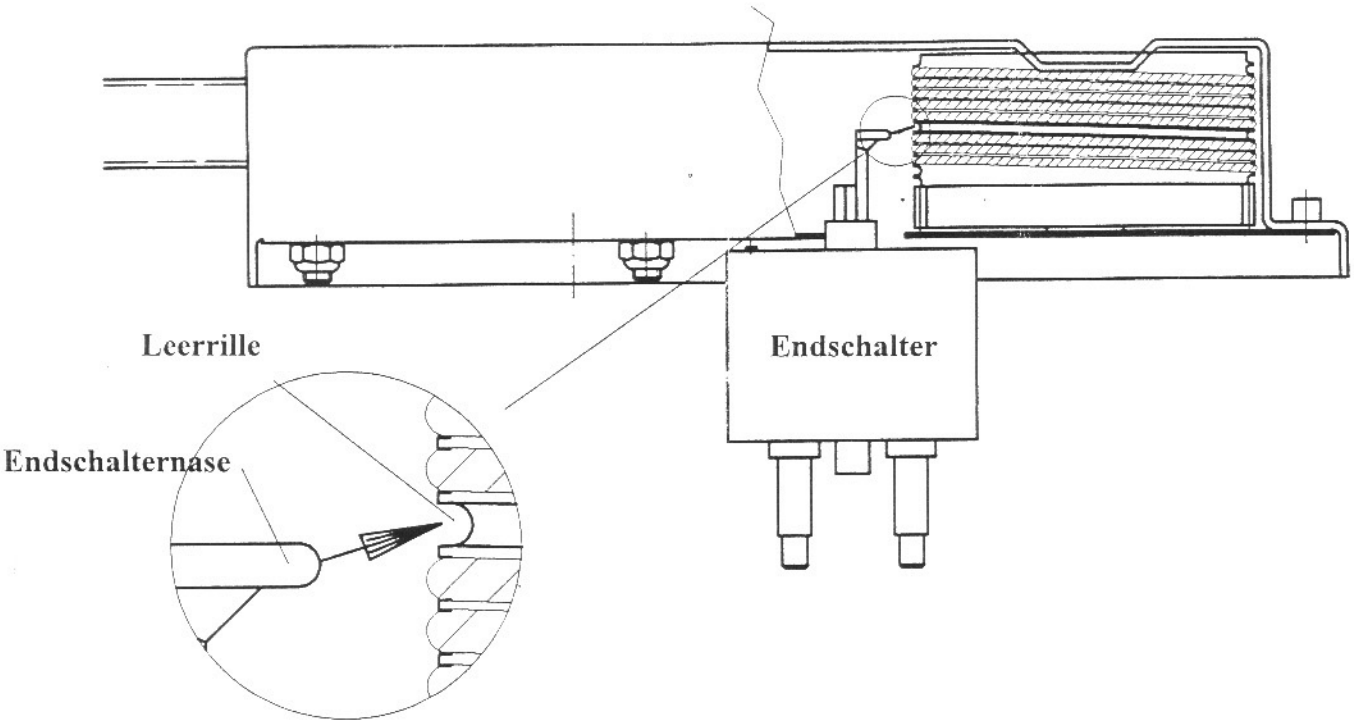

1. Tor vom Antrieb abkoppeln (über Notentriegelung) und von Hand öffnen
2. **Netzstecker ziehn!**
3. Elektronikeinschub herausnehmen
4. Haube abnehmen
5. Endschalter-Austausch vornehmen **Achtung!** **auf richtiges Einsetzen der Endschalternase in die Leerrille achten.**

6. Haube wieder aufsetzen
7. Elektronik einstecken und verschrauben
8. Netzstecker einstecken
9. Tor von Hand vorsichtig einkoppeln
10. Antrieb über Test-Taste oder Handsender **kurz starten und sofort wieder stoppen**

11. Antrieb nochmals starten und das Tor von Endlage zu Endlage fahren
    (Das Tor wir dabei nicht ganz geöffnet und nicht ganz geschlossen)

12. Bei Antrieb mit **Elektronik 2000 RESET** durchführen (sieh Montageanleitung Torantrieb)
13. Endschalter jetzt, laut Montageanleitung Torantrieb, einstellen bis Tor ganz geöffnet und geschlossen ist.