

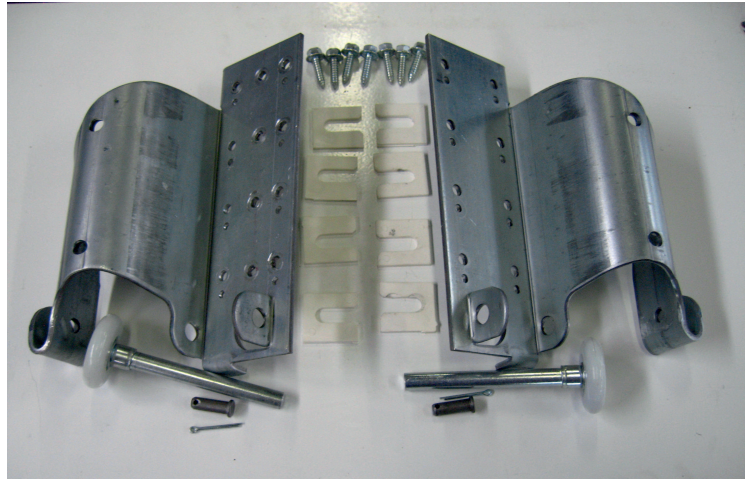


437 Haltebock unten

für außenliegende Seile
als Ersatz DST9
von A371500/1600
und A330170/180

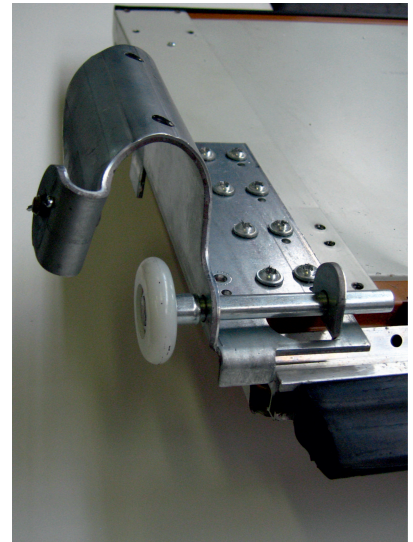

Demontage altes Teil
Schraube unten außen
Originalloch verwenden
Andere Löcher mit 4,5 mm
vorbohren
Laufrolle vor Verschraubung
in Schiene einführen

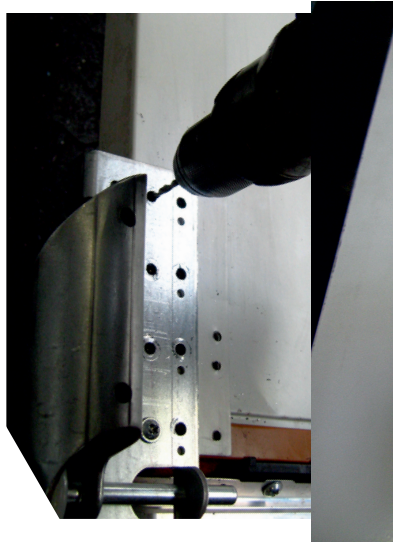

mit Unterlegplatten
3 mm verschrauben
Originalschrauben (Kreuz)
und beiliegende 6-Kt
Blechschauben
verwenden

