



Hahn KT-RN

Rollenband für Kunststofftüren

- F** Paumelles à rouleaux pour portes en PVC
- GB** Butt hinges for PVC-U doors




- Einbauanleitung
- Notice de montage
- Installation instructions













Einbauanleitung Notice de montage Installation instructions

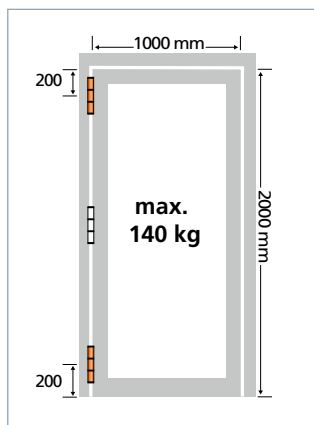


Bohrlehre KT-RN T313A0000

	0,5 mm	2,0 mm
16,5	0	
17,0	1	
17,5	2	0
18,0	3	
18,5	0	+
19,0	1	+
19,5	2	+
20,0	3	+
20,5	0	+
21,0	1	+
21,5	2	+
22,0	3	+
22,5	0	+
23,0	1	+
23,5	2	+
24,0	3	+
24,5	0	+
25,0	1	+
25,5	2	+
26,0	3	+

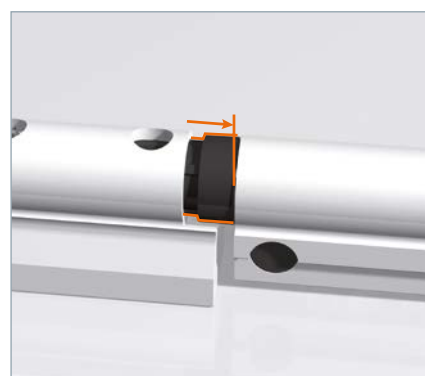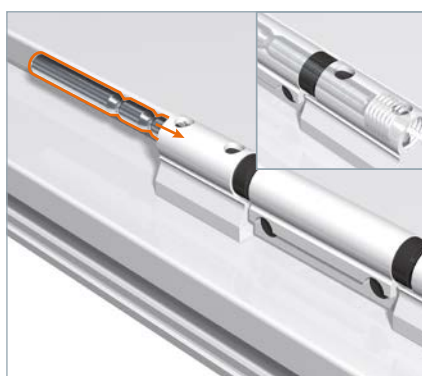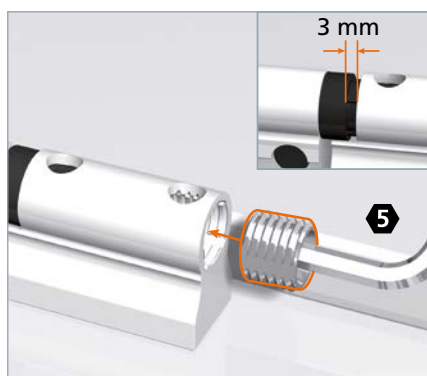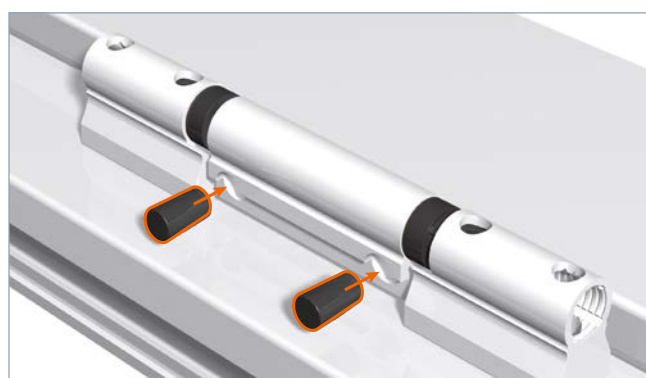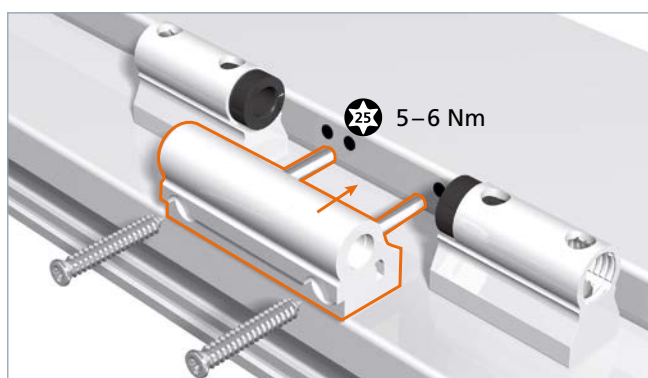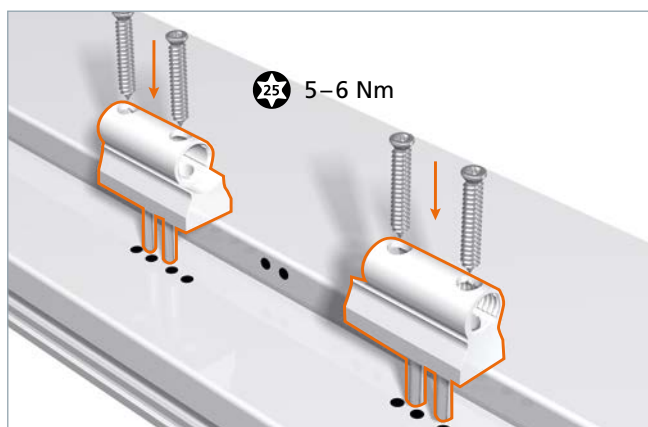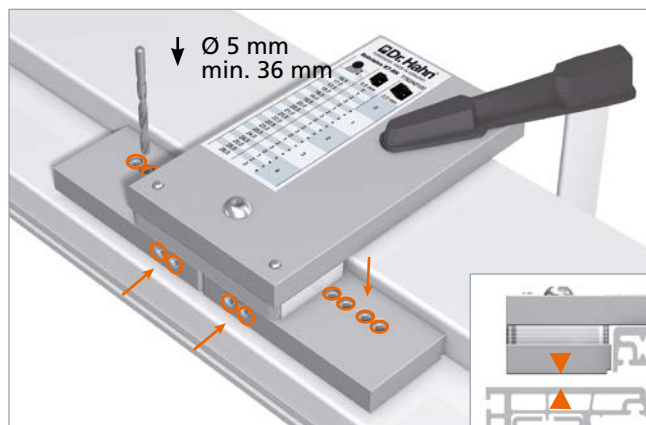

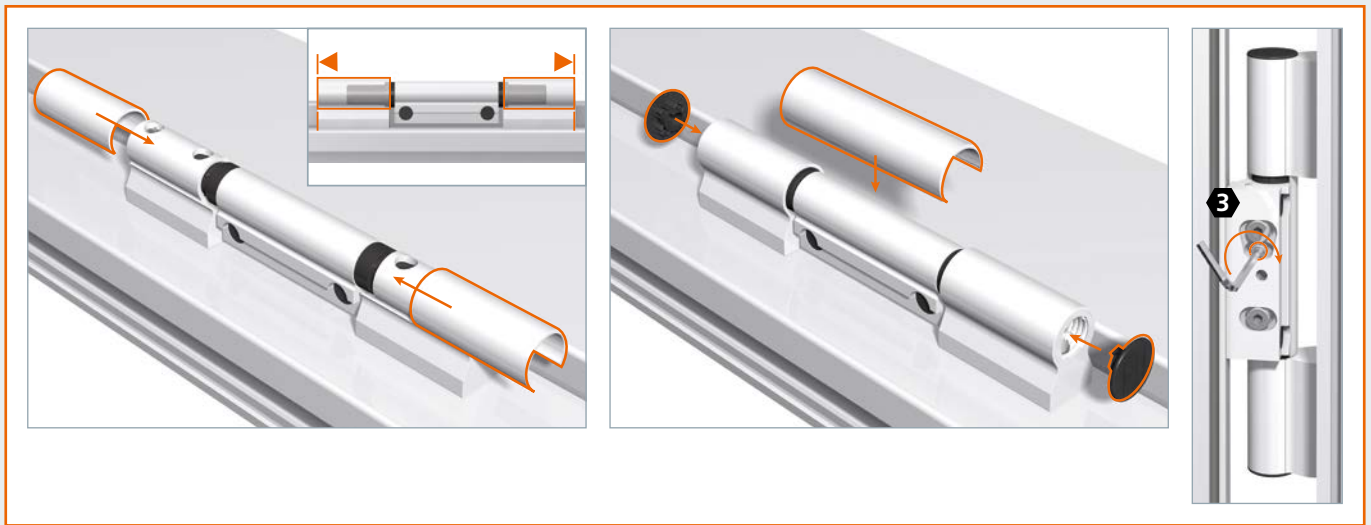

Einstellanleitung · Notice de réglage · Adjustment instructions

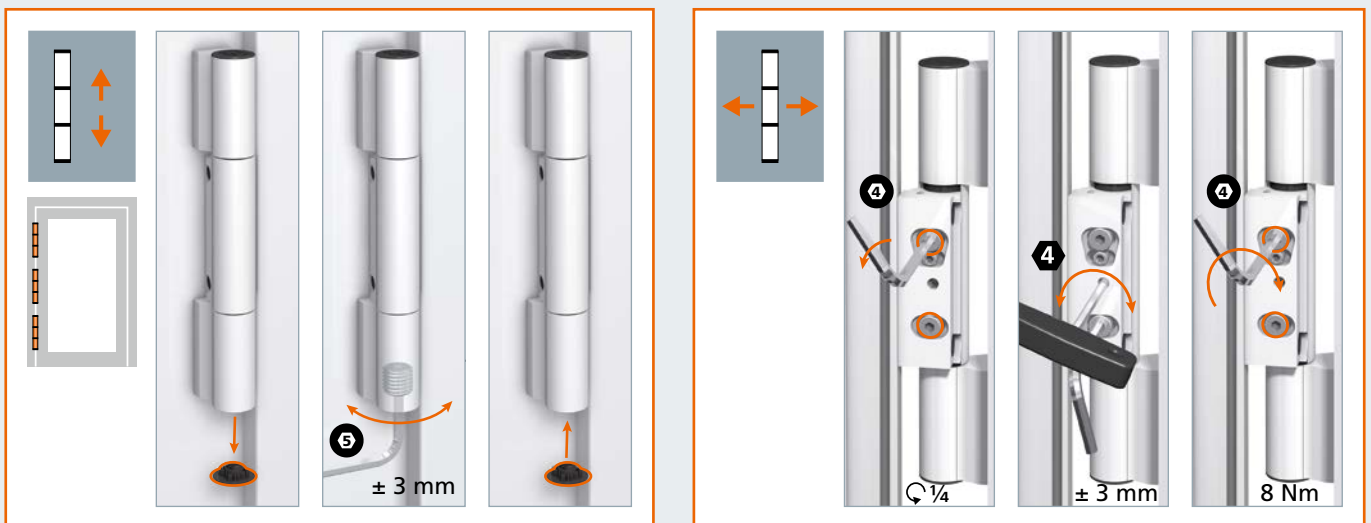



Einstellanleitung Notice de réglage Adjustment instructions

